

IPSI-2000
Strujni izvor za testiranje releja nadstrujne zaštite

Upute za uporabu



SADRŽAJ

1. Jamstvena izjava	3
2. Mjere opreza.....	4
3. Upute za uporabu	5-6
4. Dijagrami opterećenja.....	7
5. Tehnička specifikacija.....	8

MIKROTREND d.o.o.

Tehnološki park Zagreb
Drage Golika 63
10000 ZAGREB, CROATIA
Tel: +385 1 3667 114
Fax: +385 1 3667 115
GSM: +385 98 504 838
e-mail: mikrotrend2000@yahoo.com
www.mikrotrend.com

1. JAMSTVENA IZJAVA

Molimo Vas da prije upotrebe Proizvoda pažljivo pročitate Upute za uporabu.

JAMSTVO

Ovim jamstvom jamčimo da ćemo u jamstvenom roku otkloniti sve eventualne greške i kvarove na Proizvodu koji su nastali zbog greške u radu i materijalu. Svi kvarovi nastali u jamstvenom roku bit će besplatno uklonjeni u ovlaštenom servisu.

UVJETI JAMSTVA

1. JAMSTVENI ROK: Jamstveni rok počinje teći s danom isporuke Proizvoda i traje 12 mjeseci.
2. U slučaju kvara na Proizvodu koji je predmet ovog jamstva, isti se obavezujemo popraviti u najkraćem mogućem roku, a ne dužim od 45 dana. Ako Proizvod nije moguće popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, zamijenit će se drugim, istim ili sličnim.
3. Ako popravak traje duže od 10 dana, jamstvo se produljuje za vrijeme trajanja popravka.
4. Troškovi prijevoza Proizvoda u jamstvenom roku izvan mjesta sjedišta najbližeg ovlaštenog servisa idu na teret davaoca jamstva, a priznaju se u iznosu i tarifi javnog prijevoza (pošta, željeznica, itd). Kupac je dužan poslati Proizvod na eventualan popravak u originalnoj ambalaži. Štete uzrokovane transportom idu na račun i rizik kupca.
5. Jamstvo se priznaje samo uz jamstvenu izjavu i račun o kupnji.
6. Jamstvo ne obuhvaća:
 - Redovnu provjeru i održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom uporabom.
 - Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje Proizvoda za primjenu koja nije opisana u tehničkim Uputama za uporabu, osim ako je za te preinake priložena suglasnost davaoca jamstva.
7. Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:
 - Ako kupac ne predoči ispravnu jamstvenu izjavu i račun o kupnji.
 - Ako je serijski broj Proizvoda preinačen ili uklonjen.
 - Ako se kupac nije pridržavao Uputa za uporabu Proizvoda.
 - Ako je Proizvod bio otvaran, prepravljn ili popravljan od neovlaštene osobe.
 - Ako su kvarovi na Proizvodu nastali djelovanjem više sile (udar groma, strujni udar, elementarne nepogode i sl.)
 - Ako su kvarovi nastali zbog nepropisne uporabe ili nepravilnim transportiranjem.
 - Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je Proizvod priključen.
 - Ako je kvar nastao uslijed mehaničkog oštećenja (pada, loma...).
8. Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
9. Za ovaj Proizvod osigurano je servisno održavanje i rezervni dijelovi za isti u trajanju od 7 godina od dana kupnje Proizvoda.
10. Svi ostali uvjeti prema općim uvjetima poslovanja: GT07HR

2. MJERE OPREZA

NEPRAVILNA UPORABA OVOG UREĐAJA MOŽE IZAZVATI ŠTETU, ELEKTRIČNI ŠOK, TJELESNU POVREDU I SMRT!

OPASNOST PO ŽIVOT!

Potreban je dodatni oprez kada se koristi napon veći od 30Vac rms, 42Vac peak, ili 60Vdc!

VAŽNE INFORMACIJE ZA KORISNIKE

Ove upute su sastavljene u obliku kratkih smjernica za industrijsku kontrolnu i automatizacijsku opremu koju proizvodi Mikrotrend d.o.o. Zbog raznovrsne uporabe Proizvoda koji je opisan u ovom dokumentu, osobe zadužene za primjenu i korištenje Proizvoda moraju se uvjeriti da su poduzete odgovarajuće mjere da bi se osiguralo da svaka primjena i uporaba ispuni zahtjeve radnog učinka i sigurnosti, uključujući sve važeće mjerodavne zakone, uredbе, propise i standarde. Ne smije se isključivo oslanjati na priručnik za korisnike i isporučenu tehničku dokumentaciju.

Ilustracije, grafikoni, dijagrami i uzorci shema koji su prikazani u tehničkoj dokumentaciji služe samo kao primjeri. S obzirom da postoji puno varijabli i zahtjeva povezanih sa svakom pojedinačnom instalacijom, Mikrotrend d.o.o. ne može preuzeti odgovornost ili obvezu (uključujući povredu intelektualnog vlasništva) za prikladnost navedenih primjera u stvarnim uvjetima korištenja proizvoda.

Mikrotrend d.o.o. zadržava pravo izmjene značajki i tehničkih svojstava svojih Proizvoda u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave.

Pretpisak, umnožavanje ili prenošenje tekstova, grafike i slikovnog materijala u cijelosti ili djelomično nije dopušteno bez pismene suglasnosti Mikrotrend d.o.o.

OPĆENITO

- Koristite uređaj samo za namjene predviđene u ovom priručniku.
- Uređaj ne smije biti dostupan i ne smije se koristiti u prisustvu djece ili nesposobnih osoba.
- Uređaj smiju koristiti samo osobe osposobljene za korištenje uređaja.
- Nemojte vući ili deformirati mrežni kabel. Navlačenje i nepravilno korištenje mrežnog kabla može dovesti do kvara uređaja ili strujnog udara.
- Ne koristite oštećene kablove.
- Ne dirajte uređaj mokrim rukama. Može doći do električnog udara.
- Poštujte propise za spajanje mrežnog kabla. Uređaj spajajte samo na utičnicu sa standardnim naponom (220...240Vac, 50Hz). Nepropisno spajanje kabla može ugroziti život i/ili izazvati požar.
- Nemojte prekriti ventilacijske otvore na uređaju,
- Ne otvarajte uređaj, nema osigurača i sl. unutar uređaja koje bi korisnik mogao servisirati.
- Ne umećite nikakve predmete u otvore za ventilaciju uređaja.
- Ne pokušavajte sami servisirati uređaj, jer to može dovesti do još težeg kvara, električnog udara, požara i sl.
- Nakon korištenja uređaja odspojite mrežni kabel.
- Ne stavljajte nikakve predmete i nemojte stati na uređaj.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe sa ugrađenim pacemakerom.
- Uvijek koristite uređaj na odgovarajućim mjernim područjima.

OKOLINA

- Koristite uređaj oprezno, pazite da na njega ne padaju teški predmeti, ne polijevajte ga tekućinom, ne izlažite ga jakoj prašini, dimu, mehaničkim vibracijama i elektrošokovima
- Ne koristite uređaj u blizini vode.
- Držite uređaj dalje od izvora topline, radijatora, pećnica i sl. Kada je temperatura ambijenta veća od +45°C uređaj koristite sa prikladno smanjenim opterećenjem.
- Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih plinova ili para.
- Ovaj uređaj može stvoriti jaka magnetska polja i zbog toga se ne smije koristiti u blizini medicinske opreme.


UPOZORENJE

- Da bi spriječili opasnost od strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši, vlazi i sl.
- Ukoliko primjetite da iz uređaja izlazi dim, čudan miris ili neuobičajena buka, isključite ga iz napajanja. Ovo može dovesti do strujnog udara ili požara. Uvjerite se da je dim prestao izlaziti i kontaktirajte ovlaštenog servisera.

ZBRINJAVANJE OTPADA

- Kada bacite ovaj uređaj na otpad, ne miješajte ga s kućnim otpadom. Poštujte sve lokalne propise o zbrinjavanju otpada.



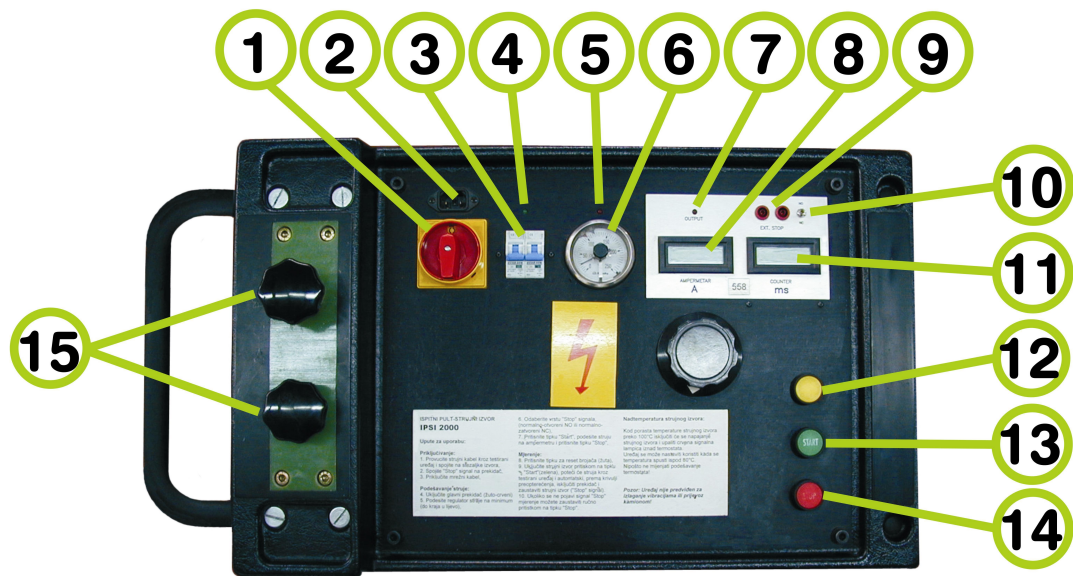

1. Glavni prekidač,
2. Mrežna utičnica,
3. Mrežni osigurač,
4. Signalna lampica napajanja,
5. Signalna lampica nadtemperature,
6. Termostat strujnog izvora,
7. Signalna lampica "strujni izvor uključen" (Output),
8. Ampermetar,
9. Stezaljke za priključak "Stop" signala,
10. Preklopnik za odabir "Stop" signala (NO ili NC),
11. Brojač vremena (Counter),
12. Tipka za reset brojača ("Reset"),
13. Tipka za uključivanje strujnog izvora ("Start"),
14. Tipka za isključivanje strujnog izvora ("Stop"),
15. Priključne stezaljke strujnog izvora,

Priključivanje:

1. Provučite strujni kabel kroz testirani uređaj i spojite na stezaljke izvora,
2. Spojite "Stop" signal,
3. Priključite mrežni kabel,

Podešavanje struje:

4. Na strujnom izvoru uključite glavni prekidač (žuto-crveni),
5. Podesite regulator struje na minimum (do kraja u lijevo),
6. Odaberite vrstu "Stop" signala, (normalno-otvoreni **NO** ili normalno-zatvoreni **NC**),
7. Pritisnite tipku "Start", podesite struju na ampermetru i pritisnite tipku "Stop",

Mjerenje:

8. Pritisnite tipku za reset brojača (**žuta**),
9. Uključite strujni izvor pritiskom na tipku "**Start**"(**zelena**), poteći će struja kroz testirani uređaj i automatski, prema krivulji preopterećenja, isključiti prekidač i zaustaviti strujni izvor ("**Stop**" signal).
10. Ukoliko se ne pojavi signal "**Stop**" mjerenje možete zaustaviti ručno pritiskom na tipku "**Stop**".

Nadtemperatura strujnog izvora:


Kod porasta temperature strujnog izvora preko 100°C isključiti će se napajanje strujnog izvora i upaliti crvena signalna lampica iznad termostata.

Uređaj se može nastaviti koristiti kada se temperatura spusti ispod 80°C.

Nipošto ne mijenjati podešavanje termostata!

Pozor: Uređaj nije predviđen za izlaganje vibracijama (prijevoz kamionom i sl.)!

www.mikrotrend.com

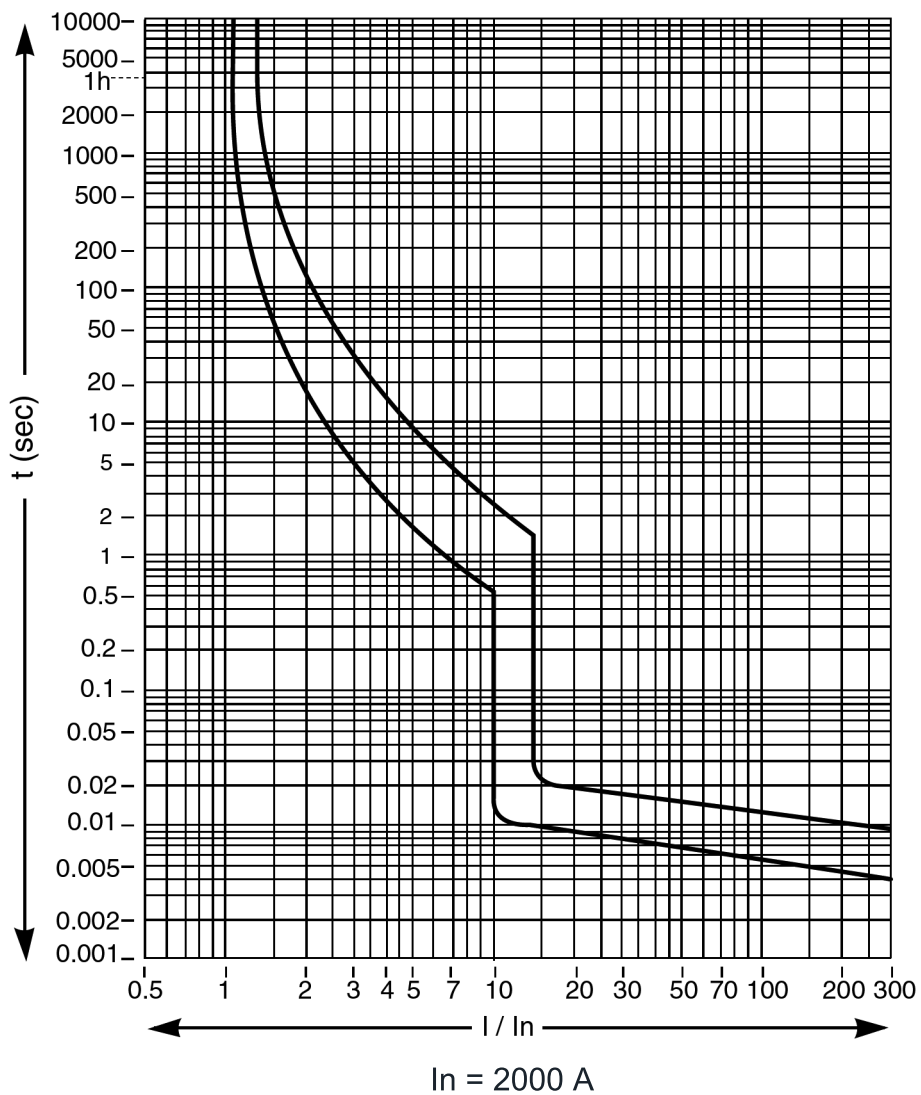

IPSI 2000 - dijagram maksimalnog opterećenja

Izlazna struja: 0...2000 A,
Izlazni napon (bez tereta): 8 Vac max,
Napajanje: 215...240 Vac, 50 Hz, 20 A max,
Mrežni osigurač: D20A,
Radna temperatura: +5...+45°C,
Skladišna temperatura: -40...+60°C,
Dimenzije: 930×700×500 mm

Mjerač vremena (TIMER):

Vrijeme: 999999 msec,
Funkcije: Auto-stop, Ručni stop, Reset,
Napon na pomoćnim kontaktima "Stop" signala: 32 Vdc, 10 mA max.
Točnost: +10 msec,
Razlučivost: 1 msec,

Ampermetar:

Mjerno područje: 0...3199 Aac, autorange,
Točnost (23°C, <85% rel.vlage): ±1%+ 1dgt
Razlučivost: 0,1 A

Pribor:

Priključni kabel: 3 m × 125 mm²

MIKROTREND d.o.o.

Tehnološki park Zagreb
Drage Golika 63
10000 ZAGREB

Tel: +385 1 3667114

Fax: +385 1 3667115

GSM: +385 98 504838

E-mail: mikrotrend2000@yahoo.com

www.mikrotrend.com